SAMSUNG

GT-C3310

Teléfono móvil
manual del usuario

- Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.
- Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo.
- Este producto posee software de tarifa/origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung, en opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36445B
Spanish (LTN). 01/2012. Rev. 1.0

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

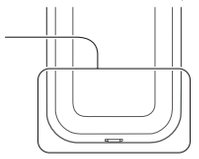

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Contorle sus cuentas con regularidad para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo. Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza: 1,000 W/kg, En el cuerpo[1]: 0,452 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTC3310).

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

Diseño del teléfono

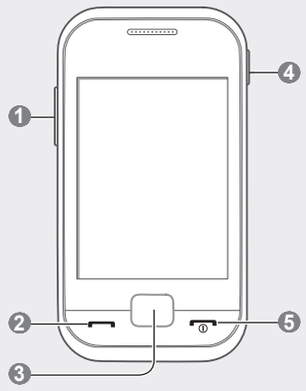

1 Tecla Volumen
En la pantalla de inicio, permite ajustar el volumen del teléfono; realizar una llamada falsa (hacia abajo); enviar un mensaje de emergencia
Consulte "Realizar llamadas falsas"
Consulte "Activar y enviar un mensaje de emergencia"

2 Tecla Marcar
Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes

3 Tecla Atrás
En el modo Menú, permite regresar al nivel anterior; cambiar de tarjetas SIM (manteniéndola presionada)

4 Tecla Bloquear
Bloquear la pantalla táctil; desbloquear la pantalla táctil y teclas (manteniéndola presionada)

5 Tecla Encendido/Fin
Permite encender o apagar el teléfono (manteniéndola presionada); permite finalizar una llamada; en el modo Menú, cancelar una entrada y regresar a la pantalla principal

Su teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensajes de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectando a una página web segura
	Conectado a la PC
	Radio FM encendida
	Radio FM suspendida
	Reproducción de música en curso

Icono	Descripción
	Reproducción de música en pausa
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Bluetooth activado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la cubierta trasera y batería e inserte las tarjetas SIM.

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

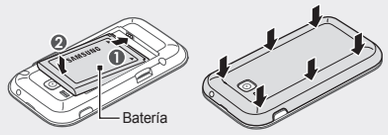

Carga de la batería

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún con el cargador conectado. Permite que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1. Conecte un cargador.
2. Cuando finalice la carga, desconecte el cargador.

- Mientras el teléfono se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del teléfono.
- No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el teléfono.
- Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Quite la cubierta trasera.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Iconos instructivos

	Precaución: Situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos
	Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional
→	**Seguido de**: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes**: Teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Fin)

Uso de la pantalla táctil

Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos.
- Arrastrar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono,

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca su PIN y seleccione **OK** (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, personalice su teléfono según lo desee siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

1. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.
3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Presione la tecla Atrás para subir un nivel; presione [ ] para regresar a la pantalla de inicio.

- Cuando acceda a un menú que requiera el PIN2, deberá introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de las melodías

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá ajustar el volumen de la melodía.

3. Seleccione **Volumen** → **Tono de llamada**.
4. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de volumen y seleccione **Guardar**.

Para ajustar el volumen del tono táctil

En la pantalla de inicio, presione la tecla Volumen para ajustar el volumen.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Mientras una llamada está en progreso, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

Cambiar la melodía

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que esté usando.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá cambiar el tono.

3. Seleccione **Tono de llamada**.
4. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
5. Seleccione una melodía y seleccione **Definir**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, presione [ ] para exhibir una lista de los números recientes.
2. Seleccione ◄ o ► hasta un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o abajo a un número o nombre.
4. Seleccione el número o el nombre para ver detalles de la llamada y presione [ ] para marcar el número.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la Web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Para abrir un widget

1. En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.
2. Seleccione un widget para activarlo en la pantalla de inicio.

Para organizar su widget

Puede organizar cada panel de la pantalla de inicio con sus widgets favoritos.

1. En la pantalla de inicio, seleccione en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione un widget para cada panel.

Introducir texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Seleccione **Más** → **Tipo de teclado** → una opción para cambiar el método de introducción de texto.
- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de entrada.
- Seleccione **T9** para alternar entre los modos T9 y ABC. En el modo T9 el punto aparece de color verde.
- Seleccione **123** o **sym** para cambiar al modo Número o Símbolo.

Modo T9

1. Presione las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Número

Seleccione una tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Presione una tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Para utilizar otras funciones de introducción de texto

- Para mover el cursor, seleccione y luego la tecla de navegación virtual.
- Para borrar los caracteres de a uno, seleccione . Para borrar palabras rápidamente, mantenga presionado .
- Para introducir signos de puntuación seleccione **1** repetidas veces.
- Para alternar entre mayúsculas y minúsculas, seleccione .
- Para comenzar una nueva línea, seleccione .

Añadir un nuevo contacto

La ubicación de la memoria en la cual se guardan los nuevos contactos puede estar predefinida según su proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Más** → **Configuración** → **Guardar contactos de** → una ubicación de la memoria → **Guardar**.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Crear contacto** → una ubicación de la memoria (si es necesario).
4. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Seleccione el campo del destinatario → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione el campo de introducción de texto.
5. Escriba su mensaje y seleccione **Realizado**.
   Consulte "Introducir texto"
   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos** y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada**.

Para realizar una llamada ficticia

En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla Volumen.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a los destinatarios especificados para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador del teléfono móvil,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **OK**.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Seleccione **Rastreador móvil** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione **Destinatarios** → **Más** → **Contactos**.
   También puede introducir números de teléfono, incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Avance al paso 6.
5. Seleccione contactos → **Añadir**.
6. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
7. Seleccione el campo de introducción del remitente.
8. Escriba un nombre y seleccione **Realizado**.
9. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a su familia o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Configuración** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Enviar de mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** → **Añadir** → **Contactos**.
   También podrá utilizar los números de teléfono de la lista de destinatarios. Avance al paso 7.
4. Seleccione **Múltiple**.
5. Seleccione contactos → **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione **Repetir**, defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Guardar**.
9. Presione la tecla Atrás → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con la pantalla táctil y las teclas bloqueadas, presione la tecla de Volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
2. Para salir del modo Emergencia, presione [ ].

Uso de la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para grabar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para pasar al modo Grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Video** → un archivo de video.

Reproducción de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Icon	Function
[1]	Activar el modo aleatorio
NORM [1]	Seleccione un efecto de sonido
[1]	Cambiar el modo de repetición (se apaga, repitiéndose un archivo, o repetir todos los archivos)
	Hacer una pausa o reanudar la reproducción
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (punción en 2 segundos); retroceder en un archivo (mantenga pulsada)
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga pulsada)

1. Estos iconos aparecen al tocar la pantalla del reproductor.

Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione para iniciar la radio FM.
4. Seleccione **Sí** para iniciar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Icon	Function
	Abra la lista de favoritos
	Cambiar la salida de sonido (auriculares o el altavoz del teléfono)
	Encienda la radio FM o desactivar
	Ajustar la frecuencia, la búsqueda de una emisora de radio (mantenga pulsada)

Definir y usar alarmas

Para definir una alarma nueva

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.

La función de repetición define el teléfono para que repita la alarma luego de un tiempo específico. Para definir el tiempo de la función de repetición, seleccione **Config.** → **Aplazar alarma**.

Para detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Mantenga presionado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar alarma** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione el punto junto a la alarma que desea desactivar.